INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificadores Optimix 2 velocidades

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto** (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. **Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. **Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. **Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância** ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.

e. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo**. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. **Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. **Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados,** a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. **Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, **para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.**

j. **Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão**, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. **O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais**, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue,** para evitar choque elétrico.

m. **Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente**, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. **Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões**, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Liquidificador Optimix - OPTP (copo translúcido) e Liquidificador Optimix - OPTS (copo transparente)

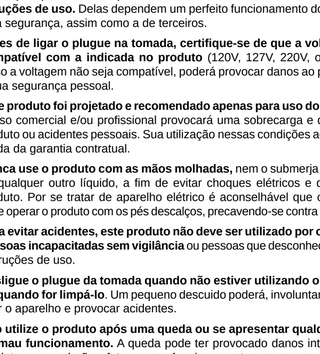

1. Tampa do copo
2. Copo transparente (modelo OPTS) ou translúcido (modelo OPTP) graduado, com facas integradas
3. Base motora
4. Alça do copo
5. Facas integradas ao copo
6. Botão seletor de velocidades e função pulsar/limpar

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidade do copo	2 litros (total) • 1,25 litro (utilizável) modelo OPTP - copo translúcido
	2 litros (total) • 1,5 litro (utilizável) modelo OPTS - copo transparente
Pulsar	função para agitação intermitente
Limpar	função para facilitar a limpeza
Porta-fio	para melhor acondicionamento do cordão localizado na parte inferior da base motora.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o copo esteja encaixado no corpo, ou seja, apoiado por igual e até o fundo no encaixe. Para isso, posicione o copo no corpo do aparelho. Em seguida, gire o copo no sentido horário até sentir que o conjunto está firme (fig. 1).

No novo liqüidificador ARNO, a tampa possui um sistema de travamento: basta encaixá-la na boca do copo e girá-la no sentido horário até prendê-la.

As posições do botão são:

0 - desligado
velocidade - **1**
velocidade - **2**
Pulsar/Limpar - operação intermitente mediante acionamento

ATENÇÃO

- **Não encha o copo do liquidificador ou não processe líquidos quentes ou alimentos em temperatura superior a 80°C. Esta é a temperatura onde o líquido não está fervendo, mas produz uma notável quantidade de vapor. Quando liquidificar ingredientes quentes, não ultrapasse a marca de 1.250 ml do copo. Sempre comece girando o botão de velocidades para Pulsar, pelo menos duas vezes. Então, selecione a velocidade desejada. Este procedimento é o mais seguro no momento em que o vapor sai do copo. Mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo, longe da tampa e do orifício da tampa dosadora para prevenir possíveis acidentes, como queimaduras.**
- **A tampa do copo do liquidificador deverá permanecer fechada e travada durante o funcionamento do aparelho.**
- **Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.**
- **As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado, evitando acidentes graves.**
- **Não mantenha qualquer contato com as facas do liquidificador e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.**
- **Não encha o copo acima da marca de 1.500 ml (OPTS) ou 1250 ml (OPTP).**
- **Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.**
- **A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.**
- **O liquidificador destina somente para a preparação de bebidas alimentícias.**
- **O liquidificador não se destina à trituração de gelo.**
- **O liquidificador não se destina ao preparo de misturas sólidas.**
- **Retirar dos alimentos, caroços, sementes e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza antes da primeira utilização

É recomendável lavar o copo, a tampa e as facas, antes da primeira utilização do produto.

Função Limpar

Basta colocar na posição pulsar/limpar após ter colocado água com detergente até a altura de 500 ml no copo. Para a limpeza de resíduos com maior teor gorduroso, recomenda-se utilizar água quente, a 50°C aproximadamente e, se necessário, repetir a operação até obter o resultado desejado. Enxaguar em água corrente para eliminar os resíduos de detergente.

Limpeza do corpo do produto

Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
	O copo não está corretamente encaixado.	Repetir a operação de encaixe.
Excesso de ruído	Copo mal posicionado.	Corrija o posicionamento do copo.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Coloque o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos/ líquidos.	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Facas travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais.	Reduzir o tamanho dos alimentos.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

INSTRUCCIONES DE USO

Licuadoras Optimix 2 velocidades

Usted acaba de adquirir un producto Arno de más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.**
Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MENEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO , atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendacciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. **Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220 V o otro).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños el producto y a su seguridad.

b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas** o sobre superfícies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. **Para evitar accidentes este producto no debe ser usado por niños o personas que desconozcan sus instrucciones de uso.**

e. **Desenchufe cuando esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeno descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

g. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes,** como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.

h. **Nunca intente desmontar o reparar el producto,** por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

i. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, **para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.**

j. **Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón,** para no efectar el buen funcionamiento del producto y evitar prosibles accidentes.

k. **El uso de piezas o accesorios que no sean ariginales de fábrica puede provocar accidentes personales,** causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. **Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe,** para evitar descargas eléctricas.

m. **No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes,** principalmente cuando el producto está cerca de niños.

n. **Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones,** evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Licuadora Optimix - OPTP (vaso translúcido) y Licuadora Optimix - OPTS (vaso transparente)

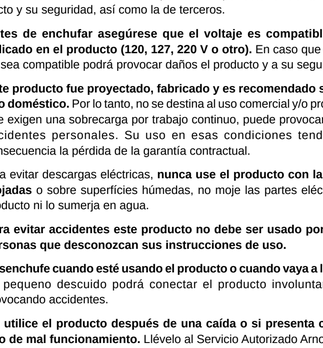

1. Tapa del vaso
2. Vaso transparente (modelo OPTS) o translúcido (modelo OPTP) graduado
3. Base motor
4. Asa del vaso
5. Cuchilla integrada
6. Botón selector de velocidades/pulsar/limpiar

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidad del vaso	2 litros (total) • 1,25 litro (útil) modelo OPTP - vaso translúcido
	2 litros (total) • 1,5 litro (utilizável) modelo OPTS - vaso transparente
Pulsar	para agitación intermitente
Limpar	para facilitar la limpieza.
Porta-fio	para mejor acondidionamiento del cordón en la parte inferior de la base motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de enchufar asegúrese de que el vaso esté correctamente colocado en el cuerpo, es decir, que esté trabado en la parte inferior de manera uniforme. Ubique el vaso sobre la base motor y gire el vaso en el sentido de las agujas el reloj hasta sentir que está trabado (fig. 1).

La tapa de esta licuadora posee un sistema de traba: colóquela en la boca del vaso y girela en sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe.

Las posiciones del botón son:

0 - desconectado
velocidad - **1**
velocidad - **2**
Pulsar/Limpiar - operación intermitente mediante acionamiento

ATENCIÓN

- **No llene el vaso de la licuadora o no licúe líquidos calientes o alimentos con temperaturas superiores a 80°C. A esta temperatura el líquido no está hirviendo, pero produce una gran cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1250 ml de la jarra. Siempre empiece girando el botón de velocidad para Pulsar por lo menos dos veces. Entonces, selecione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento que el vapor sale de la jarra. Mantenga las manos y otras partes expuesta del cuerpo lejos de la tapa y del orificio de la sobre-tapa para prevenir posibles quemaduras.**
- **La tapa del vaso de la licuadora debe permanecer trabada en la parte superior del vaso durante el funcionamiento del producto.**
- **Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no retire la tapa del vaso antes de la parada total de la cuchilla.**
- **Las cuchillas son afiladas y deben ser manipuladas con cuidado, evitándose accidentes.**
- **No mantenga ningún contacto con la cuchilla, ni introduzca utensilios (filtro, cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté en funcionamiento, evitándose así, en caso contrario, la posibilidad de graves accidentes. No trate de retirar el filtro con el aparato en funcionamiento.**
- **No llene el vaso superando la marca de 1.500 ml (OPTS) o 1250 ml (OPTP).**
- **Verifique que el selctor esté en la posición "0" (desconectado) antes de enchufar el artifacto.**
- **A los efectos de no danär el artefacto o provocar defectos nunca lave las piezas de este producto en el lavavajillas.**
- **La licuadora se destina solamente a la preparación de bebidas alimenticias.**
- **La licuadora no se destina a la trituracion de helo.**
- **La licuadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.**
- **Retirar de los alimientos núcleos, pipas o cortezas duras que pueden dañar el artefacto y poner en peligro su seguridad.**

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Limpieza antes del primer uso

Se recomienda lavar el vaso, la tapa y las cuchillas antes de utilizar el producto por primera vez.

Función Limpiar

Basta acionar el botón en la posición "Pulsar/Limpiar" después de haber colocado agua con detergente hasta la altura marcada en 500 ml en el vaso. Para la limpieza de residuos con mayor tenor de grasa, se recomienda usar agua caliente, a 50°C aproximadamente y si fuere necesario, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Enjaguar en agua corriente para eliminar los restos de detergente.

Limpieza del cuerpo del producto

Utilice apenas un paño humedecido con agua, o agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos para no perjudicar su aparencia.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a un Servicio Autorizado, cerciórese si el problema puede ser solucionado con las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía electrica en el tomacorriente.	Enchufe el producto en otro tomacorriente del mismo voltaje .
	El vaso procesador no está correctamente trabado en la base motora.	Reoita la operación de montar el vaso.
Ruído excesivo	Vaso mal posicionado.	Corregir el posicionamiento del vaso.
Vibración excessiva	Superfície de apoyo del producto irregular.	Apoye el producto en una superfície plana.
Pérdidas por la tapa	Exceso de ingredientes/ líquidos.	No llene el vaso superando la capacidad.
Cuchillas trabadas	Los trozos de alimentos son demasiados grandes o duros.	Reducir el tamaño de los trozos.

CONSUMIDOR: **en caso que, después de haber leído el manual de instrucciones, tenga dudas sobre el uso de este o de cualquier otro producto ARNO, o tenga sugerencias, entre en contacto con ARNO a través do nuestro site - www.arno.com.br - y envíe un e-mail.**

Características técnicas del producto poderán sufrir alteraciones sin previo aviso.

TERMINO DE GARANTIA CONTRACTUAL

I - PLAZO Y COMPROBACION DE LA GARANTIA

1. El producto abajo identificado, debidamente lacrado, es garantizado por el importador, por el término de **un año** a partir de la fecha de su compra por el primer consumidor y obedecidas las condiciones y recomendaciones especiales aquí discriminadas.
2. Esta garantía contractual es dada al producto abajo identificado, exclusivamente contra eventuales defectos originados de proyecto, fabricación, montaje, o cualesquier otros vicios de calidad que lo tornen impropio o inadecuado al uso regular.
3. Para la comprobación de este plazo, el consumidor deberá presentar este Término de Garantía, debidamente llenado, y/o la primera vía de la factura que ampara la compra o otro documento equivalente, desde que identifique el producto.

Exija, pues, del comercio, que llene correctamente este Término de Garantía.

II - EXCLUSION DE GARANTIA

La garantía **no cubrirá**, siendo pues, onus del consumidor:

a) los daños sufridos por el producto, o sus accesorios, en consecuencia de accidente, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado;

b) los daños sufridos por el producto, en consecuencia de su utilización para fines distintos de los especificados por el fabricante.

III - DOMICILIO DE GARANTIA

1. Los reparos en garantía solamente deberán ser efectuados por un servicio técnico autorizado, nombrado por el importador, que para tanto, utilizará de técnicos especializados y repuestos originales, **volviendo a lacrar su aparato y garantizando el servicio ejecutado.**

IV- CESACION DE LA GARANTIA

1. No confíe el reparo del aparato abajo identificado a personas o servicios técnicos no autorizados por el importador.
2. Si esto ocurrir, con la consecuente violación del lacre del producto, la garantía cesará, de inmediato.
3. El producto abajo identificado fue proyectado para funcionamiento en uso doméstico, única y exclusivamente.

Su utilización, para uso no doméstico, industrial o comercial, provocará la cesación inmediata de la garantía.

V - RECOMENDACIONES ESPECIALES

1. Antes de poner el producto en funcionamiento, **lea atentamente el manual de instrucciones de uso y/o instalación contenidas en el propio aparato, en el embalaje, o en el respectivo manual. Sígalas rigurosamente. Ellas son su seguridad.**
2. Certifiquese de que el voltaje a ser utilizado es el mismo indicado en el aparato (127V o 220V). Verifique si la instalación eléctrica del local está correcta y perfecta.
3. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en local protegido de intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos de sol, etc.).
4. No introduzca cualesquier objetos extraños a la función propria del producto, principalmente cuando esté en funcionamiento, evitando accidentes.

SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

BOLIVIA

WEICAS LTDA.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Santos Dumont - 3er. Anillo, Casilla 2062
Tel.: 52-1000 - Telex: 4278 Weicas BV • Tel. Fax: 527487

COCHABAMBA

Av. Petrolera, 350 km 4 (en frente al Politecnico Militar)
Tel.: 238 132
Ladislao Cabrera, 166 Esquina Avenida Ayacucho
Tel.: 250 778 / 560 186

LA PAZ

Av. Muñoz Reyes, 1632
COTA COTA - Zona Sur • Tel.: 772 737

CHILE

GROUPE SEB
ARNO, CALOR, KRUPS, MOULINEX, ROWENTA, SEB, TEFAL
COMERCIAL SEB CHILE LTDA.
Av. Providencia, 2331 - of 501
Santiago-Chile •Tel.: 232-6677•Fax: 232-9877

PARAGUAY

nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a
Rca. Dominicana & Via Férrea - Asunción - Paraguay • Fax: 214-056
Tel.: 214 380 / 210 305 / 213 130 / 213 951
202 827 207 673 / 207 323

DEPARTAMENTO CENTRAL

SAN LORENZO
TALLER INGENIERIA ELECTRONICA
Gral. Bernardino Caballero nº 481 • Tel.: 58 2532
ITAGUÁ
TALLER AUDIO VISION Km 30

DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA

SANTA RITA
ELECTRONICA STA. RITA
De Ademir Piazza
CIUDAD DEL ESTE
GUPER REFRIGERACION
Avda. Tte. Rojas Silva

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

PEDRO JUAN CABALLERO
REFRIGERACION POLAR • Alberdi nº 888 Tel.: 036-4081

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

CAAGUAZU
TALLER YOKE
Avda Pedro Juan Caballero • Tel.: 0522-2574
CORONEL OVIEDO
SERVICE TOTAL
Tel.: 2282

DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

CONCEPCION
TALLER REFRIGERACION IMPERIAL
Tel.: 031-2576

DEPARTAMENTO DEL CANINDEYU

CURUGUATY
ELECTRONICA VILL-JAR • Tel.: 048-255

DEPARTAMENTO DEL GUAIRA

VILLA RICA
ELECTRONICA J.B. • De José Del Rosário Blanco • Tel.: 0541-2633

DEPARTAMENTO DE ITAPUA

ENCARNACION
TECNO MAQ. • Carlos Antonio Lopez 1768
Tel.: 3906

DEPARTAMENTO DE MISIONES

SAN IGNACIO DE LAS MISIONES
INSA TALLER • 14 de Mayo 535 • Tel.: 082-578

DEPARTAMENTO DEL NEEMBUCU

PILAR
ELECTRONICA GARCIA • Tacuary y Ayolas
Tel.: 086-2717

URUGUAY

COMIRAY
Pando 2319 - Montevideo
Tel.: 203361/Fax: 236514

IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTO

Nombre del consumidor o del regalado: _____

_____

_____

Dirección: _____

Producto comprado: _____

Numero de serie: _____

Factura: _____

Fecha de emisión: _____/ _____ /_____

Nombre y dirección del comercio:

_____

_____
FIRMA Y SELLO DEL COMERCIO

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (ARNO S.A.), **pelo prazo de um ano,** contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e as recomendações especiais aqui discriminadas.
2. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
3. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, e/ ou a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.

II - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá,** sendo, pois, ônus do consumidor:

a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em conseqüência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;

b) os danos sofridos pelo produto, em conseqüência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (ARNO S.A.), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

III - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (ARNO S.A.), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, **garantindo o serviço executado.**

IV - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (ARNO S.A.).
2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.

A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

V - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
2. Certifique-se de que a voltagem a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita.
3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VI - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

ARNO S.A. - CNPJ/M.F. nº 61.064.978/0001-01 - Av. Arno, 146, Moóca - São Paulo-Capital.

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso **Serviço de Atendimento ao Consumidor.**

Departamento de Assistência Técnica

0800 119933

ARNO T-FAL®

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

_____

_____

Endereço: _____

_____

Produto adquirido: _____

_____

Nº de série do produto: _____

Nota fiscal Nº _____

Data de emissão: _____/_____/_____

Nome do revendedor e endereço: _____

_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR

328866199-OP 243/04-OUT